

WIE MONTIEREN SIE DEN STRELA SCHNELL UND FEHLERFREI.

1. Kehre den Hauptrahmen um und bringe den Zwischenrahmen an. Drehe die Schrauben erst fest an, nachdem auch der Haken montiert ist.



2. Montiere nun die Rotoren. Achte dabei auf die Farbenmarkierung, so dass sich gelb auf gelb und blau auf blau befindet. Siehe Pfeile auf den Bildern 1 und 2. Drehe die Schrauben sehr fest an und vergiss nicht, die Federringe zu verwenden.



3. Schiebe die Radachsen in die Lagergehäuse. Die Kröpfung in der Achse soll in die Richtung des Zwischenrahmens weisen. (Distanz "A" muss kleiner sein als "B").




4. Stelle die Maschine jetzt auf die Räder. Dies geschieht am einfachsten, wenn man den Zwischenrahmen als Hebel benutzt. Befestige den Tragrahmen.



5. Achte auf den Stand der Räder, entsprechend 3, und treibe die Spannbüchse, mit der Aussparung nach oben, ganz in die Radachse hinein.



6. Schiebe den Riegel durch die Spannbüchse und treibe den Spannstift in den Riegel. Der Spannstift darf an der Unterseite nicht herausragen.

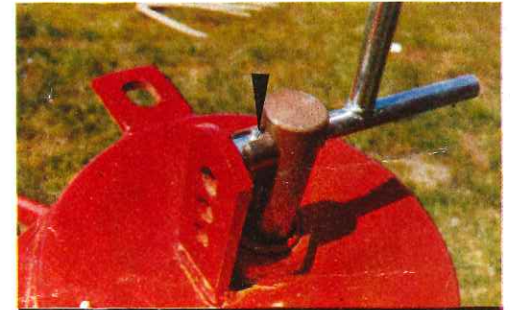

7. Entferne die Schraube, mit der das Verteilblech zu befestigen ist.



8. Schiebe das Verteilblech in der angegebenen Winkelstellung soweit in das Rohr hinein, bis man im Gewindeloch der vorgenannten Schraube den Zenter in der Torsionsfeder sehen kann. Hiernach die Schraube anbringen und fest anziehen.



9. Montiere das Riegelrohr an den Zwischenrahmen. Spanne das Verteilblech und hake es hinter den Anschlag, der sich auf dem Riegelrohr befindet.




10. Nun wird das Riegelrohr, wie gezeigt, am Tragrahmen befestigt.




BEUGEN SIE FEHLERN BEI DER MONTAGE VON ZINKEN VOR:

11. Es gibt 4 verschiedene Zinken aus-
führungen. Gelbe zum gelben Rotor,
blaue zum blauen Rotor (Gelbrechts,
blau links der Linie). In jeder Farbe
gibt es 5 gerade und 5 hochgebo-
gene Zinken. Diese sind wechsel-
weise, und zwar mit dem längeren
Teil nach unten, anzubringen.

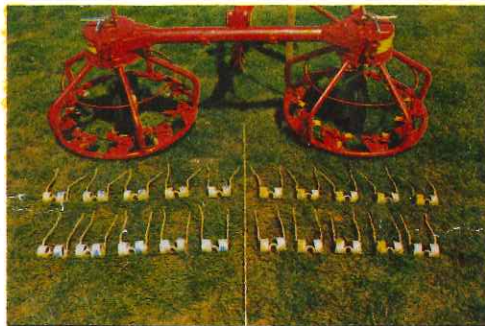

12. Achte darauf, dass die Schraube in
die äusserste Kurve der Zinken
kommt. Ziehe die Mutter sehr fest
an.

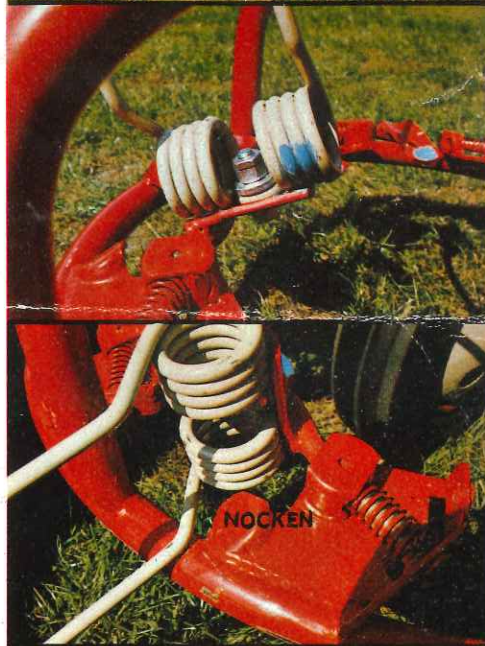

13. Sowohl in der Rech- als auch in der
Zettposition darf die Spirale der
Zinken den Nocken nicht berühren.




14. Wenn alle Zinken montiert und auch
die Schwadrechen angebracht sind
(achte auf den Stand), ist die Ma-
schine einsatzfähig. Nach einigen
Arbeitsstunden sind alle Schrauben
nochmals anzuziehen.



STRELA

ZETTRECHWENDER

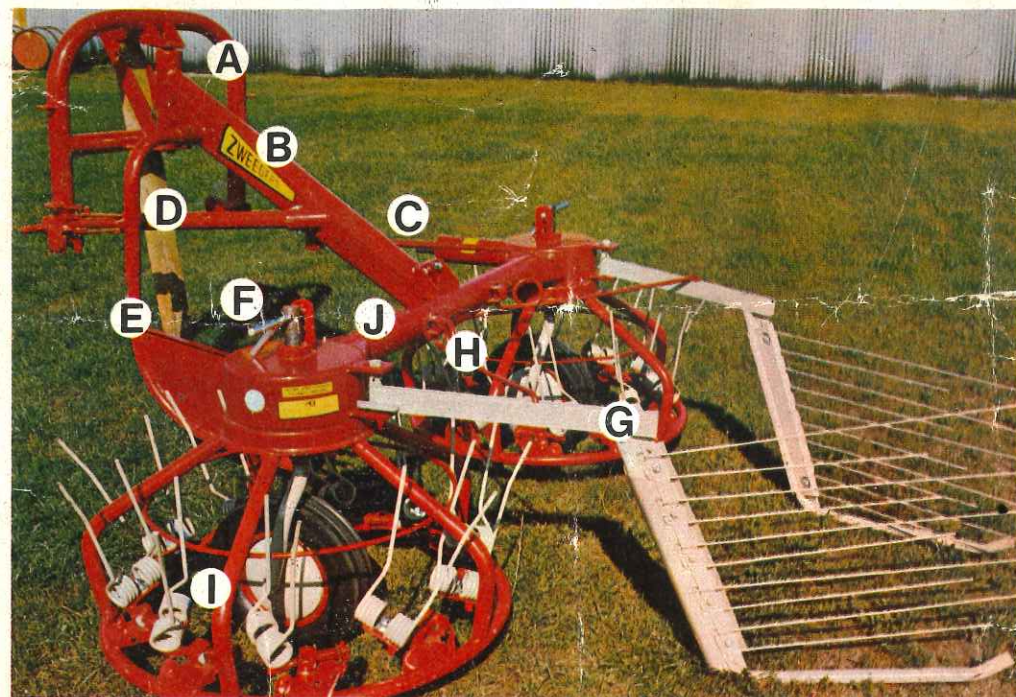

BEZEICHNUNG DER WICHTIGSTEN TEILE.

A. TRAGRAHMEN	F. RIEGEL
B. ZWISCHENRAHMEN	G. SCHWADRECHEN
C. HAKEN	H. KUPPELZUGHAKEN
D. RIEGELROHR	I. ROTOR
E. VERTEILBLECH	J. HAUPTTRAHMEN